

CHRONOMETRES

CHRONOMETRES 1 LIGNE

DT1

Chronomètre 6 chiffres



Caractéristiques :

- § Format 12 ou 24 heures
- § Chronométrage au 1/100 de sec. jusqu' à 30 minutes et en h, min, sec jusqu' à 24 h avec temps intermédiaires.
- § Calendrier
- § Bip horaire et alarme
- § Hermétique et résistant à l' eau
- § Pile Lithium 3V CR2016

MODE D' EMPLOI

CARACTERISTIQUES :

- Fonction chronomètre sur une heure ou 1/100^e de seconde
- Affichage des temps fractionnés
- Fonction calendrier
- Alarme
- Résistant à l'eau

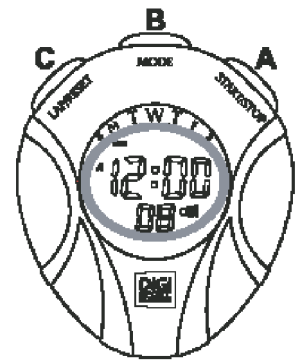


Fig.1

REGLAGE DE L'HEURE :

Pressez et maintenez la touche B jusqu'à ce que les chiffres des secondes clignotent. Appuyez sur la touche A pour remettre les secondes à zéro. Appuyez sur la touche C pour sélectionner les minutes : sélectionner les chiffres avec la touche A. Faites la même opération pour régler les heures et la date. Pressez successivement la touche A, le curseur se déplacera vers le bas sur le jour correspondant. Appuyez sur B pour revenir à l'affichage de l'heure. Appuyez sur C pour visualiser l'écran de l'alarme. Appuyez sur A pour désenclencher l'alarme. Appuyez sur B pour faire sonner l'alarme à chaque heure.

MODE ALARME :

Appuyez sur la touche B deux fois, le chiffre des heures se met à clignoter. Appuyez sur la touche A pour régler les chiffres et la touche C pour sélectionner les chiffres à régler. Quand l'alarme retentit, appuyer sur C pour l'arrêter ou sur A pour la faire sonner pendant cinq minutes.

MODE CHRONOMETRE :

Appuyez sur B une fois. Appuyez sur A pour enclencher le chronomètre. Une pression sur la touche B vous permettra de visualiser le dernier temps fractionné effectué alors que le chronomètre continue de mesurer le temps. Pour arrêter le chronomètre, appuyez sur A et B pour remettre le chronomètre à zéro.