



## UTILISATION CELLULES AVEC CABLES ou SANS CABLE

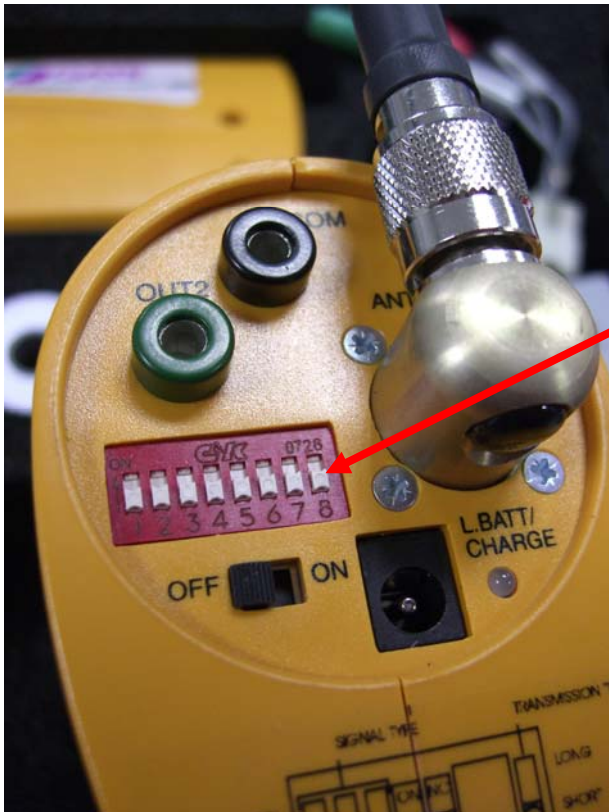

### Utilisation radio :

Délai minimum entre 2 cellules 0,4 s en mode short et 1,6 s en mode long

Le mode d'émission long & short – réglage sur switch 8

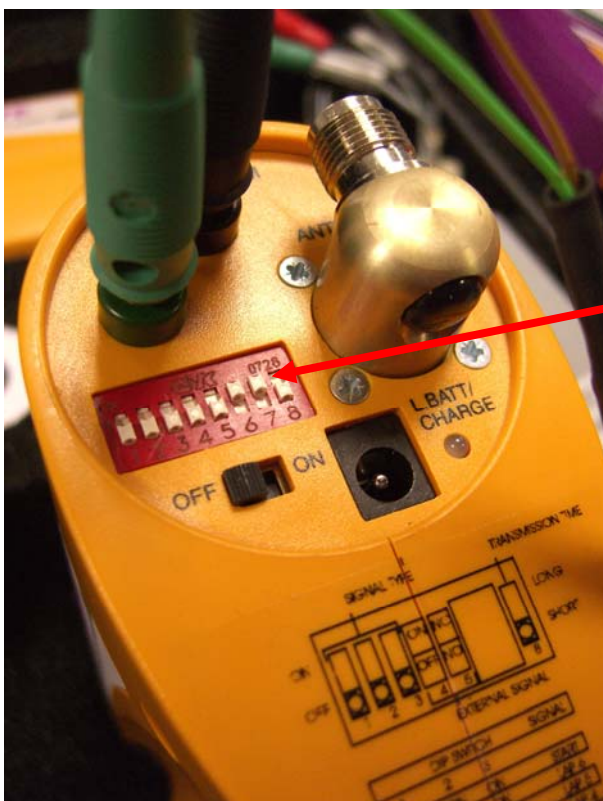

### Utilisation câblée :

A utiliser pour mesurer des intervalles très courts inférieurs à 1 s.

Configurer les switches 6 & 7 sur « ON » pour désactiver l'émission radio

La configuration des temps morts dans le RaceTime 2 est alors importante, pour éviter les impulsions multiples au passage d'un vélo.

**Ne pas oublier reconfigurer la cellule en réglage radio après la séance pour éviter les surprises, la séance suivante.**